


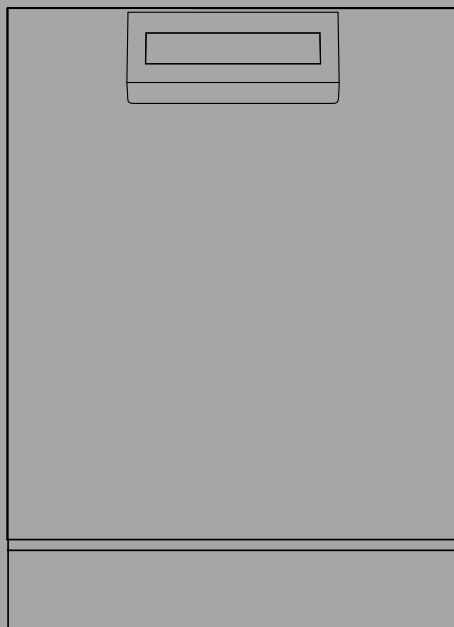

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Посудомоечная машина

RU

DWC6422BIW

DWC6422BIS

Содержание

Ваша посудомоечная машина	3	Удаленное управление посудомоечной	
Указания по технике безопасности	4	машиной	25
Блокировка Sani	5	Удаленный запуск посудомоечной	
Блокировка	5	машины	25
Установка	5	Настройки	27
Функция защиты от перелива	5	Уход и очистка	33
Упаковка	5	Добавление ополаскивателя	33
Хранение в зимнее время и		Добавление соли	33
транспортировка	6	Добавление моющего средства для	
Утилизация отслужившего прибора	6	автоматического дозирования	33
Перед первой мойкой	7	Очистка отсека для автоматического	
Жесткость воды	7	дозирования	33
Основные настройки	8	Очистите фильтры	34
Добавление ополаскивателя	10	Очистка разбрызгивателей	35
Добавление соли	10	Очистка посудомоечной машины	
Добавление моющего средства для		снаружи	36
автоматического дозирования	11	Запустить Самоочистку	36
Экономичное мытье	12	Удаление засоров	37
Экономия электроэнергии и воды	12	Поиск и устранение неисправностей ...	39
Загрузка машины	13	Общие положения	40
Хрупкая посуда	13	Wi-Fi	47
Влияние загрузки на результаты мытья ...	13	Установка	49
Корзины посудомоечной машины	14	Указания по технике безопасности	49
Верхняя корзина	14	Установка посудомоечной машины	50
Нижняя корзина	15	Приклейте защитную пленку	50
Корзина для столовых приборов	16	Регулировка высоты и установка машины	
Использование посудомоечной		на место	51
машины	18	Подсоединение к сливу	52
Добавление моющего средства	18	Подсоединение к водопроводу	52
Вкл./Режим ожидания	20	Подсоединение к электрической сети	53
Выбор программы	20	Крепление посудомоечной машины	53
Старт/Стоп	21	Нижняя панель посудомоечной машины ...	54
Если необходимо загрузить больше		Сервис	55
посуды	22	Паспортная табличка	55
Сбой питания	22	Дата производства	55
После окончания программы	23	Техобслуживание и ремонт	55
Эффективность сушки	23	Условия гарантийного обслуживания	55
Таблица программ	24	Информация о производителе	57
ASKO Connect Pro & ConnectLife	25	Информация об импортере	57
ASKO Connect Pro	25	Количество циклов	57
ConnectLife	25	Техническая информация	58
		Технические данные	58

Ваша посудомоечная машина

Добро пожаловать в нашу растущую семью ASKO!

Мы гордимся своей техникой. Мы надеемся, что этот прибор станет надёжным помощником на долгие годы.

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В ней вы найдёте общие советы, информацию о возможных настройках и регулировках, а также о том, как лучше всего ухаживать за своим прибором.



Установите посудомоечную машину, см. раздел *Установка*. Затем откройте дверцу и нажмите .

«**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**» отображается на дисплее при первом включении посудомоечной машины. От выбора правильных настроек зависит эффективность мойки. См. стр. 7.

ASKO Connect Pro — это онлайн-платформа, которая позволяет организовывать, управлять и отслеживать работу всех ваших профессиональных приборов ASKO независимо от того, где они установлены. После подключения профессионального прибора в приложении ConnectLife отобразится ссылка на ASKO Connect Pro. Для дополнительной информации см. <https://professional.asko.com/>.

Указания по технике безопасности

-  Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.
- Вмещает стандартных комплектов посуды: 13
- Посудомоечную машину запрещено использовать в любых целях, не указанных в этой инструкции по эксплуатации.
- Ставьте на дверцу машины и в ее корзины только посуду.
- Никогда не оставляйте дверь посудомоечной машины открытой, так как кто-то может споткнуться о нее. Задвиньте корзины внутрь, чтобы избежать риска опрокидывания посудомоечной машины.
- Используйте только моющие средства для посудомоечных машин!
- Использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний допускается, только если они находятся под присмотром, получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.
- Поврежденный шнур питания должен заменяться только работником сервисного центра производителя или другим квалифицированным специалистом.
- Эту посудомоечную машину разрешено использовать в домашних и близких к ним условиях, например:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - в фермерских хозяйствах;
 - в учреждениях гостиничного типа;
 - в гостиницах с полупансионом.
- Не загружайте в машину посуду с остатками растворителей. Это может привести к взрыву. Также в машине запрещено мыть посуду, покрытую золой, воском или смазкой.
- Следите за детьми. Не позволяйте детям играть с прибором. Будьте особенно внимательны, если дверца открыта. Внутри

может оставаться моющее средство! После добавления моющего средства сразу запускайте посудомоечную машину.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не допускайте детей к посудомоечной машине. В ней используется едкое моющее средство!

Блокировка Sani

Во избежание ожогов дверь невозможно открыть, пока температура в посудомоечной машине превышает 65 °C.

Блокировка

Вы можете включить настройку «Блокировка», чтобы дети и люди с ограниченными умственными способностями не могли запустить посудомоечную машину. См. раздел *Настройки*. Чтобы временно отключить и включить функцию «Блокировка», нажмите и удерживайте  и  в течение трех секунд.

Установка

См. раздел «Установка».

Функция защиты от перелива

Функция защиты от перелива начинает откачивать воду из машины и отключает подачу воды, если ее уровень в посудомоечной машине превышает норму. Если срабатывает защита от перелива, на дисплее появляется F54 (Перелив воды). Закройте водопроводный кран для воды и обратитесь в ближайший сервисный центр. (Чтобы избежать перелива воды из посудомоечной машины, не вынимайте вилку из розетки до тех пор, пока водопроводный кран не будет закрыт!)

Упаковка

Внешняя упаковка защищает прибор во время транспортировки. Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Сортируйте упаковочные материалы по видам для дальнейшей переработки. Это сокращает потребление природных ресурсов и уменьшает количество отходов. Уточните у продавца, можно ли вернуть упаковку ему, или сдайте ее в пункт приема вторсырья. Материалы, использованные для упаковки:

- Гофрированный картон, изготовленный практически на 100% из переработанного материала.
- Пенополистирол (EPS) без хлора или фтора.

Указания по технике безопасности

- Опоры из необработанного дерева.
- Защитная полиэтиленовая (PE) упаковка.

Хранение в зимнее время и транспортировка

Храните посудомоечную машину в помещении с плюсовой температурой и избегайте перевозок машины на дальние расстояния при сильных морозах. При транспортировке машина должна либо стоять, либо лежать на задней стенке. Перед транспортировкой подержанной посудомоечной машины или перед длительным хранением необходимо сначала удалить воду из машины.

Утилизация отслужившего прибора

Перед утилизацией машины в связи с окончанием срока службы необходимо предотвратить возможность ее дальнейшего использования (для предотвращения травм и упрощения утилизации). Для этого вытяните кабель питания и обрежьте его как можно ближе к корпусу прибора. Для получения информации о правилах и местах утилизации прибора обращайтесь в местные органы власти.



Утилизируйте как отходы электрического оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте инструкции во избежание травм и повреждения имущества, а также для сохранения действия гарантии.

Жесткость воды

Для качественной мойки посуды в посудомоечной машине необходимо использовать мягкую воду (воду с низкой минерализацией). Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины.

Проверка жесткости воды

Жесткость воды определяется в соответствии с немецкой шкалой жесткости воды (°dH), французской шкалой жесткости воды (°fH), английской шкалой жесткости воды (°eH) или миллимолей на литр (ммоль/л).

Если жесткость подаваемой воды выше 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 ммоль/л), воду необходимо смягчать. Для этого используется автоматический встроенный смягчитель воды. Для максимальной эффективности смягчитель необходимо настроить на жесткость подаваемой воды. После настройки смягчителя добавляйте моющее средство и ополаскиватель в дозах для мягкой воды.

Чтобы узнать жесткость воды в своем регионе, обратитесь на местную водопроводную станцию.

Обратите внимание на жесткость воды: _____

Немецкая шкала жёсткости воды	Французская шкала жёсткости воды	Рекомендуемая настройка
0-3°dH	0-5°fH	0
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Если жесткость воды превышает 20°dH (36°fH), рекомендуется подключение внешнего смягчителя воды.

Повышенный расход воды и энергии во время регенерации

Регулярная регенерация встроенного в посудомоечную машину смягчителя воды необходима для поддержания его в рабочем состоянии. Регенерация увеличивает время выполнения программы мытья посуды, а вместе с ним расход энергии и воды. Частота регенерации смягчителя воды посудомоечной машины зависит от выбранной настройки.

Пример. Если программа Экологичная выполняется с водой жесткостью 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 ммоль/л), регенерация смягчителя воды происходит с регулярными интервалами (после 5 циклов мойки посуды), расход энергии увеличивается на 0,015 кВт, а воды — на 2,3 литров, и время программы возрастает на 3 минут. Регенерация выполняется в ходе основной мойки программы.

Перед первой мойкой

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и внутренних поверхностях посудомоечной машины. Поэтому важно правильно выбирать настройку смягчителя воды! Смотрите Жесткость воды.

Не допускается запускать посудомоечную машину с пустым отделением для соли, если жесткость подаваемой воды превышает 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 ммоль/л).

Основные настройки

Откройте дверь. Нажмите .

«Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.» отображается на дисплее. От выбора правильных настроек зависит эффективность мойки.

Выберите параметр с помощью < или >. Подтвердите выбранный параметр с помощью

Настройки	
Язык	Выберите язык отображения информации на экране.
Ополаскиватель 0/1/2/3/4/5 <i>Заводские предустановки: 4</i>	При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее и лучше. Кроме того, это помогает добиться лучшего результата мытья посуды. <i>Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от 0 («Выкл.») до 5 («Высокая дозировка»).</i>
Жесткость воды 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Заводские предустановки: 6</i>	Регулировка смягчителя воды. Выберите настройку в зависимости от жесткости воды. Важно правильно выбрать эту настройку! <i>Для воды с жесткостью выше 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) добавьте соль.</i> <i>Для воды с жесткостью ниже 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 ммоль/л) выберите 0. Смягчитель воды отключается, и не нужно добавлять соль.</i>
TAB Вкл/Выкл (Моющее средство «все в одном») <i>Заводские предустановки: Вкл</i>	Включите настройку для использования моющего средства «всё в одном», содержащего ополаскиватель. (Также относится к гелю для мойки в посудомоечных машинах для автоматического дозирования, содержащего ополаскиватель.) <i>Эта настройка снижает дозировку ополаскивателя и влияет на частоту восстановления встроенного смягчителя посудомоечной машины.</i>
Автоматическое дозирование <i>Выкл, 15-40 мл</i> <i>Заводские предустановки: Вкл</i>	Активируйте эту настройку, если вы хотите использовать автоматическое дозирование моющего средства. Посудомоечная машина оснащена смягчителем воды, поэтому дозируйте моющее средство и ополаскиватель, как для мягкой воды.

Перед первой мойкой

Настройки	
Wi-Fi Статус WiFi	Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети, чтобы иметь возможность удаленно управлять машиной с помощью приложения <i>ConnectLife</i> .
Подключение WiFi <i>Вкл/Выкл</i>	После подключения посудомоечной машины к локальной сети можно выбрать <i>Подключение WiFi Выкл</i> , чтобы деактивировать подключение. Выберите <i>Подключение WiFi Вкл</i> для повторного подключения к той же сети.
Настройка соединения	Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети и выполните сопряжение со смартфоном или планшетом. - В приложении <i>ConnectLife</i> перейдите в меню у <i>Добавить устройства</i> и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN. - Выберите <i>Настройка соединения</i>.
Добавить устройство	К посудомоечной машине можно подключить дополнительные устройства/пользователей. - В приложении <i>ConnectLife</i> перейдите в меню у <i>Добавить устройства</i> и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN. - Выберите <i>Добавить устройство</i>.
Удаление всех устройств	Вы можете удалить все подключенные устройства/пользователей <i>Удаление всех устройств</i> .
Сброс к заводским настройкам WiFi	Выберите <i>Сброс к заводским настройкам WiFi</i> , чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.
Выход	Выберите <i>Выход</i> , чтобы выйти из меню, нажмите Wi-Fi и выберите
Сохранить и выйти	Выберите <i>Сохранить и выйти</i> , нажмите

Информацию об изменении выбранной настройки смотрите в разделе *Настройки*.

Перед первой мойкой

✳ Добавление ополаскивателя

Залейте ополаскиватель в отделение для ополаскивателя, если вы выбрали Ополаскиватель 1 - 5.




1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанного уровня **MAX**.
3. Вытрите брызги вокруг отделения.
4. Плотно закройте крышку.

⌘ Добавление соли

Для воды с жесткостью выше 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) добавьте соль.

Добавьте соль в отделение для соли, если вы выбрали Жесткость воды 1 - 9.

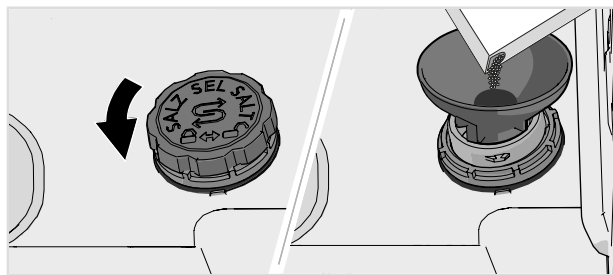


1. Снимите крышку отделения для соли, повернув ее против часовой стрелки.
2. Установите воронку, входящую в комплект поставки, на отверстие отделения для соли. Перед первой мойкой налейте примерно 1 л воды. (Вода требуется только для первого раза.)
3. Добавьте достаточно соли, чтобы заполнить отделение для соли (макс. 750 г). Используйте специальную соль для посудомоечной машины.
4. Протрите просыпавшуюся соль и плотно закрутите крышку по часовой стрелке.
Чтобы избежать появления ржавых пятен, сразу после засыпания соли запускайте программу мойки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Никогда не заливайте в отделение для соли моющее средство, иначе устройство для смягчения воды выйдет из строя!

Добавление моющего средства для автоматического дозирования

Добавьте гель для посудомоечной машины в отделение автоматического дозирования, если вы включили настройку «Автоматическое дозирование».

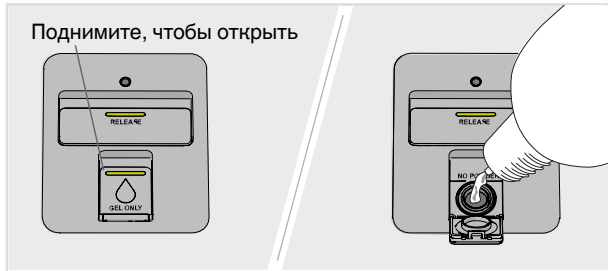

1. Откройте крышку отделения автоматического дозирования, чтобы добавить гель для мойки в посудомоечных машинах.
2. Аккуратно добавьте гель для посудомоечной машины до отметки **MAX**.
3. Уберите излишки геля для посудомоечной машины вокруг отделения.
4. Плотно закройте крышку.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только гель для посудомоечной машины в отделении автоматического дозирования! Не используйте порошок для посудомоечной машины. Жидкость также не должна использоваться, так как образующаяся пена препятствует эффективной работе посудомоечной машины.

Некоторые густые гели для посудомоечных машин не подходят для отсека с автоматическим дозированием. Добавляйте очень густой гель для мытья посуды в отделение для ручного дозирования. См. рекомендации производителя моющего средства.

Гель для мойки в посудомоечных машинах имеет более мягкую формулу, чем порошок для посудомоечной машины или моющее средство «все в одном» с отбеливателем. Это означает, что гель может менее эффективно удалять пятна от губной помады, чая или кофе. При необходимости в таких случаях можно добавить порошок для посудомоечной машины или моющее средство «все в одном» с отбеливателем в отделение для ручного дозирования (если активировано Автоматическое дозирование). См. *Добавление моющего средства*.

Дозирование геля для посудомоечной машины

Гель для посудомоечной машины подается во время основной мойки для всех программ, кроме программы «Самоочистка». Небольшое количество геля также подается во время предварительной мойки для следующих программ:

Интенсивная, Ежедневная

Экономия электроэнергии и воды

При использовании посудомоечной машины в жилых помещениях обычно расходуется меньше энергии и воды, чем при мытье посуды вручную.

Не ополаскивайте посуду перед мойкой

Не ополаскивайте посуду под проточной водой, поскольку это увеличивает расход энергии и воды. Просто удалите крупные остатки пищи с посуды перед ее загрузкой в посудомоечную машину.

Выбирайте экологически чистые моющие средства

Всегда читайте экологическую декларацию на упаковке товара.

Слишком большое количество моющего средства, ополаскивателя и соли ухудшает результат мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

Запускайте посудомоечную машину полностью загруженной

Чтобы сэкономить электроэнергию и воду, дождитесь заполнения посудомоечной машины перед запуском программы (см. количество стандартных столовых комплектов). Чтобы избежать появления неприятного запаха, ополосните посуду с помощью программы Полоскание.

Запускайте программы с более низкой температурой

Если посуда слегка загрязнена, можно выбрать программу с низкой температурой.

Выберите программу мойки посуды – Экологичная

Эта программа подходит для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной с точки зрения расхода энергии и воды.

Программа мойки разработана для эффективной мойки с использованием как можно меньшего количества энергии и воды. Программа обеспечивает мойку при низкой температуре в течение продолжительного времени.

Выберите настройку – Автоматическое открывание двери

Эффективность сушки повышается, если использовать опцию Автоматическое открывание двери, которая автоматически открывает дверь посудомоечной машины. Перед разгрузкой посудомоечной машины подождите, когда индикация на машине сообщит о завершении программы и когда остынет посуда. (Мебель, в которую встроена посудомоечная машина, должна быть защищена от конденсации влаги из машины.)

Хрупкая посуда

Определенную посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. Это может быть обусловлено разными причинами. Одни материалы не выдерживают высокую температуру, другие могут быть повреждены моющим средством.

Обращайтесь осторожно с изделиями ручной работы, хрупкими украшениями, изделиями из хрусталя и стекла, серебра, меди, олова, алюминия, дерева и пластика. Обращайте внимание на маркировку «Для посудомоечной машины».

Хрупкий декор

Не мойте в посудомоечной машине фарфор с декором поверх глазури. Его можно отличить по шероховатой поверхности.

Хрусталь и стекло

Хрупкую посуду из хрусталя/стекла мойте с помощью программы бережной мойки Хрусталь. Используйте небольшое количество моющего средства и размещайте посуду так, чтобы она не соприкасалась во время мойки.

При использовании ополаскивателя посуда сушится быстрее и лучше. Кроме того, это помогает добиться лучшего результата мытья посуды.

Расписанная вручную стеклянная посуда, антикварная и очень хрупкая посуда не подлежат мойке в посудомоечной машине.

Серебро

Не допускайте соприкосновения столовых предметов из серебра и нержавеющей стали, иначе на серебре могут появиться мутные пятна.

Во избежание появления следов и потускнения, разделяйте посуду из разных металлов, например, серебра, нержавеющей стали и алюминия.

Алюминий

Если мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине, она может потерять блеск. Тем не менее качественные алюминиевые сковороды и кастрюли в меньшей степени подвержены влиянию моющего средства и их можно мыть в посудомоечной машине.

Столовые приборы с приклеенными ручками

Некоторые типы клея не выдерживают мойку в посудомоечной машине, поэтому ручки столовых приборов могут отклеиться.

Влияние загрузки на результаты мытья

Загружайте посуду так, чтобы обеспечить наилучшие результаты мойки и сушки с минимальным потреблением энергии и воды. Это поможет вашей посудомоечной машине промыть все поверхности, а также максимально тщательно просушить посуду.

- Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины!
- Не допускается размещать посуду внутри или сверху другой посуды.
- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Небольшие предметы помещайте в корзину для столовых приборов, чтобы они не проваливались через корзину посудомоечной машины.

Загрузка машины

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте свободное вращение разбрызгивателей.



Корзины посудомоечной машины

Посудомоечная машина оборудована верхней корзиной и нижней корзиной с корзиной для столовых приборов.

Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

Верхняя корзина

Загрузите стаканы, чашки, миски, небольшие тарелки и блюда в верхнюю корзину. Посуда должна располагаться загрязненной поверхностью вниз или внутрь машины! Разместите винные бокалы на полке для фужеров, а ножи — в специальной подставке справа.

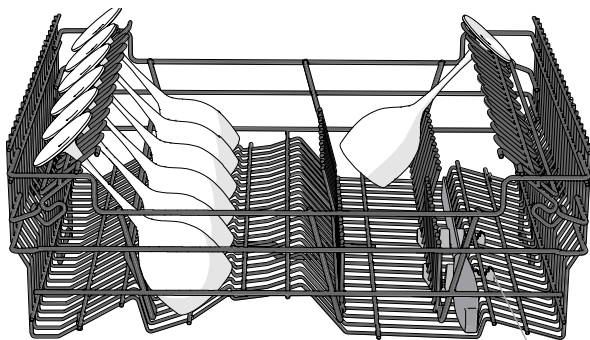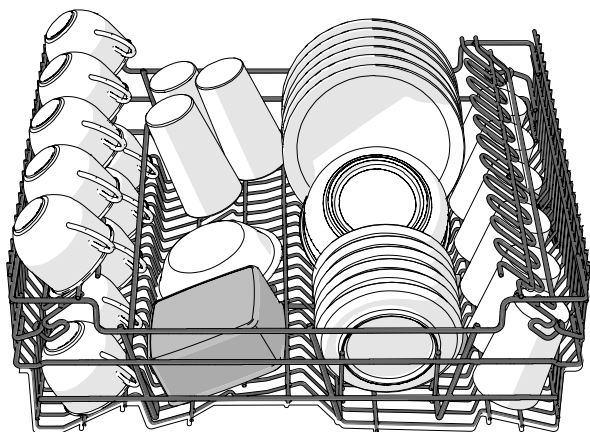


Подставка для ножей

Подъем верхней корзины

1. Выдвиньте верхнюю корзину.
2. Поднимите ее за края.


Опускание верхней корзины

1. Выдвиньте верхнюю корзину.
2. Возьмитесь за края верхней корзины обеими руками и надавите на две стопорные рукоятки, чтобы опустить верхнюю корзину.

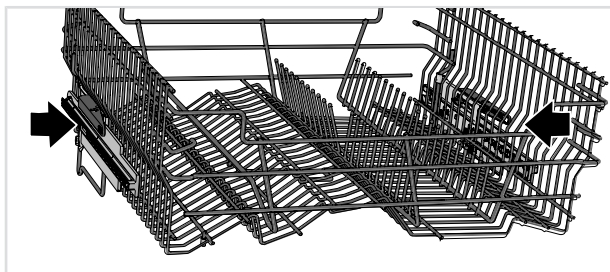

Нижняя корзина


В нижней корзине разместите обеденные и закусочные тарелки, сервировочные блюда и кастрюли, а также столовые приборы (в специальной корзине).

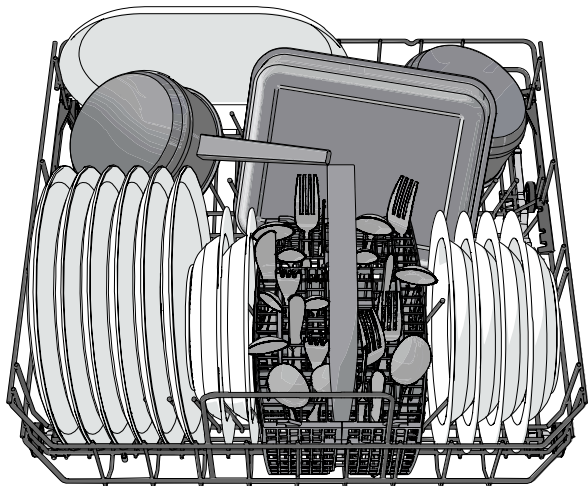

Загрузка машины

Регулируемые держатели для тарелок

Регулируемые держатели для тарелок могут быть отрегулированы в соответствии с посудой. Отпустите держатели для тарелок, протолкнув их внутрь, перед тем как переместить их. Держатели для тарелок также можно сложить, чтобы облегчить загрузку кастрюль и мисок.

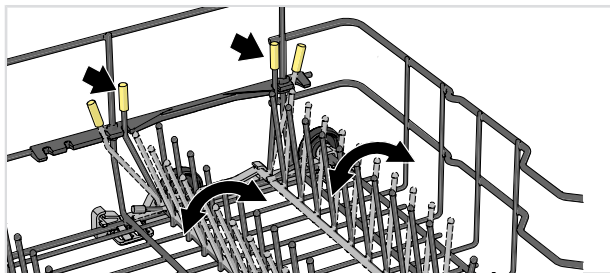

Мытье больших тарелок

Вы можете отрегулировать положение нижней корзины для тарелок диаметром 25-35 см, перемещая регулируемые держатели и их крепления для увеличения расстояния между рядами.

Корзина для столовых приборов

Располагайте столовые приборы ручками вниз (за исключением ножей) и распределяйте их максимально равномерно. Не прижимайте ложки друг к другу.


Корзину для столовых приборов лучше всего размещать посередине в передней части нижней корзины, чтобы наилучшим образом использовать возможности мойки посуды благодаря уникальной зоне распыления, предназначенной для корзины для столовых приборов.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Ножи и другие острые предметы необходимо располагать острием вниз в корзине для столовых приборов или горизонтально в других корзинах.

Складная секция для небольших предметов

В центре корзины для столовых приборов имеется складная секция для небольших предметов с короткой ручкой (например, насадок для миксера).

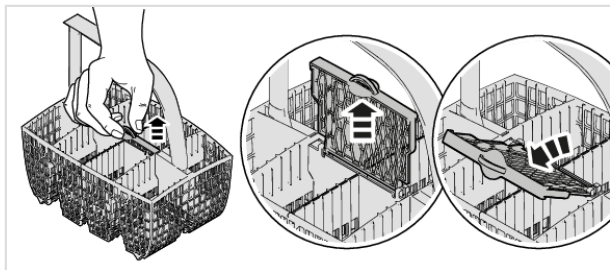


Корзина для столовых приборов с крышкой

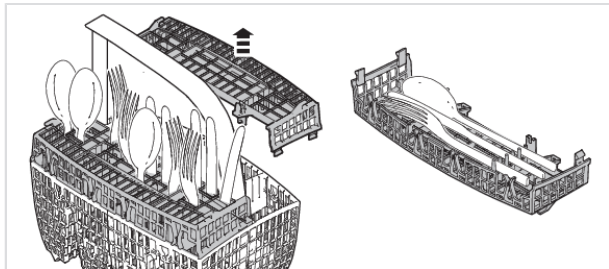

Дополнительный аксессуар

Приобретите мини-корзину для столовых приборов. Дополнительная корзина для столовых приборов разбирается, одну ее часть можно снять и установить на нижнюю корзину или большую корзину для столовых приборов, увеличивая ее объем. Эту принадлежность можно приобрести там же, где вы купили посудомоечную машину.

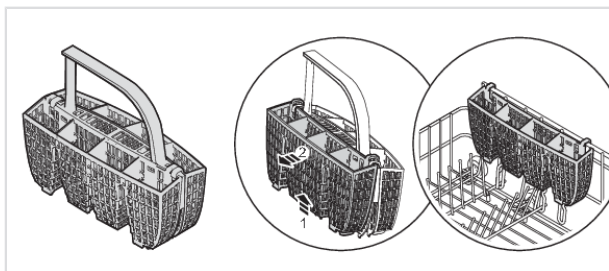

Использование посудомоечной машины

Добавление моющего средства


У вас есть два варианта добавления моющего средства: вручную и автоматически. Чтобы включить Автоматическое дозирование, см. раздел *Настройки*. Отделение для ручного дозирования моющего средства можно использовать в качестве дополнения даже при активации Автоматического дозирования (например, для моющего средства с отбеливателем или если отделение для автоматического дозирования пусто).

Соблюдайте инструкции, указанные на упаковке моющего средства. Дозируйте моющее средство и ополаскиватель как для мягкой воды, поскольку в посудомоечной машине используется устройство для ее смягчения.

Слишком большое количество моющего средства ухудшает результат мойки и отрицательно влияет на окружающую среду.

Отделение для моющего средства с ручным дозированием

Используйте моющее средство для профессиональных посудомоечных машин, чтобы обеспечить оптимальные результаты мытья.

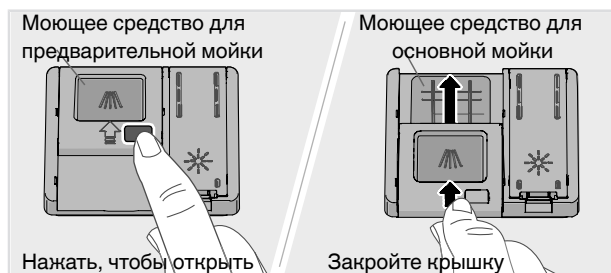

Моющее средство необходимо добавлять в сухое отделение для моющего средства. Отделение для моющего средства разделено на две части: для предварительной мойки и для основной мойки. При использовании порошкового моющего средства или геля для мойки в посудомоечных машинах можно добавить небольшое количество моющего средства в отделение для предварительной мойки. По вопросам использования моющего средства обращайтесь к производителю моющего средства.

ВНИМАНИЕ!

Применяйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин! Не пользуйтесь жидкостью для мытья посуды. Образующаяся пена снизит эффективность мойки.

Моющее средство «все в одном»

На рынке представлены различные типы моющих средств «всё в одном». Внимательно читайте указания по использованию этих средств.

Включите настройку ТАВ для использования моющего средства «всё в одном», содержащего ополаскиватель.

Таблетки для посудомоечных машин не рекомендуются использовать для программ продолжительностью менее 75 минут. В этом случае используйте порошковое моющее средство или гель для мойки в посудомоечных машинах.

ВНИМАНИЕ!

Использование посудомоечной машины

Оптимальные результаты мойки и сушки достигаются при использовании моющего средства для посудомоечных машин совместно с отдельно подаваемыми ополаскивателем и солью.

Использование посудомоечной машины



Вкл./Режим ожидания

Откройте дверь и нажмите на . Откройте водопроводный кран, если он закрыт.

Выбор программы

Чтобы выбрать программу, нажмите I, II или III. Также можно выбрать программу, нажимая < или >, пока на дисплее не появится нужная программа.

Выберите программу в соответствии со степенью загрязненности и типом посуды.

Экологичная¹⁾

Эта программа предназначена для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной по расходу энергии и воды.

Хрусталь

Программа бережной мойки с невысокой температурой для хрупкой посуды из хрустала/стекла. Используйте небольшое количество моющего средства и размещайте посуду так, чтобы она не соприкасалась во время мойки. Также смотрите *Хрупкая посуда* в разделе *Загрузка машины*. Эта программа также подходит для мойки только что использовавшегося фарфора без засохших остатков пищи.

Интенсивная

Программа с высокой температурой для растворения жира на очень загрязненной посуде, в том числе кастрюлях и формах для запекания. Если такой посуды недостаточно для заполнения машины, то в корзины также можно загрузить тарелки и другую посуду.

Быстрая

Программа для слегка загрязненной стеклянной и фарфоровой посуды, например кофейных чашек.

Полоскание

Программа для ополаскивания посуды при постепенной загрузке машины.

Использование посудомоечной машины



Ежедневная

Эффективная программа мойки для повседневного применения удаляет засохшие остатки пищи, но не справляется с пригоревшими (например, на формах для запекания).



Sani¹⁾

Эта программа лучше всего подходит для ситуаций, когда требования к гигиене очень высокие. Температура основной мойки составляет 60 °C. Окончательное ополаскивание выполняется при температуре 85 °C в течение 4 минут.

⚠ Во избежание ожогов дверь невозможно открыть, пока температура в посудомоечной машине превышает 65 °C.



Sani Быстрая¹⁾

Эта быстрая программа подходит для ситуаций, когда требования к гигиене очень высокие. Температура основной мойки составляет 50 °C. Окончательное ополаскивание выполняется при температуре 85 °C в течение 4 минут.

⚠ Во избежание ожогов дверь невозможно открыть, пока температура в посудомоечной машине превышает 65 °C.



Самоочистка

Программа самоочистки для гигиенической очистки камеры посудомоечной машины, разбрызгивателей и труб разбрызгивателей.

Эту программу следует запускать (без посуды в машине) с использованием моющего средства для посудомоечных машин или лимонной кислоты (добавьте в отделение для ручного дозирования). (Моющее средство не подается автоматически при использовании функции Автоматическое дозирование.) На рынке также представлены специальные средства для очистки посудомоечных машин. Информацию об удалении накипи смотрите в *Камера посудомоечной машины* в разделе *Уход и очистка*.

▷ □ Старт/Стоп

Нажимайте ▷ □, пока на дисплее не отобразится символ «Старт., Закройте дверь». Это говорит о том, что посудомоечная машина готова к запуску. Чтобы посудомоечная машина начала работать, её дверь должна быть плотно закрыта.

Если посудомоечная машина не запущена или дверца не закрыта в течение 2 минут после последнего нажатия на панель управления, машина выключается.

Чтобы удаленно запустить посудомоечную машину, см. раздел *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Остановка или изменение программы

Чтобы изменить программу после запуска машины, откройте дверцу, а затем нажмите кнопку «▷ □» и удерживайте ее в течение трех секунд. Если открыта крышка дозатора, загрузите в

¹⁾ Кнопки программ I/II/III.

Чтобы привязать другую программу к кнопке программы (I/II/III), выберите необходимую программу в меню и затем нажмите и удерживайте необходимую кнопку программы в течение пяти секунд.

Использование посудомоечной машины

него моющее средство. После этого выберите новую программу, нажмите кнопку «▶ □» и закройте дверцу.

Оставшееся время

После выбора программы отображается продолжительность последнего выполнения программы.

После запуска посудомоечной машины на дисплее отображается оставшееся время программы. Оставшееся время обновляется на этапе сушки.

Время выполнения программы зависит от температуры подаваемой воды и окружающей среды, количества посуды, а также других факторов.

При первом запуске любой программы на дисплее отображается примерное время до завершения, которое может немного отличаться от фактического. Однако при следующем запуске машина будет вычислять это время исходя из того, как долго выполнялась программа в прошлый раз.

Если необходимо загрузить больше посуды²⁾

Откройте дверь. Посудомоечная машина автоматически остановится. Загрузите посуду и закройте дверь. Через некоторое время посудомоечная машина продолжит выполнение программы.

Если программа мойки посуды была запущена удаленно, прерванная программа продолжится после закрытия двери. Вы можете управлять посудомоечной машиной с помощью приложения *ConnectLife* и удаленно останавливать программу, но вы не сможете удаленно запустить ее снова.

Сбой питания

Если посудомоечная машина выключится из-за сбоя питания во время мойки посуды, программа продолжит работу при восстановлении питания. Если питание отключится во время сушки, программа прервется.

Если программа мойки посуды была запущена удаленно, прерванная программа будет продолжаться после восстановления питания. Вы можете управлять посудомоечной машиной с помощью приложения *ConnectLife* и удаленно останавливать программу, но вы не сможете удаленно запустить ее снова.

Если во время сушки открыть дверь больше чем на 2 минуты, программа прервется.


Механизм аварийного открывания

Если посудомоечная машина отключилась при включенной Блокировка Sani или Блокировка, дверь можно открыть с помощью механизма аварийного открывания.

Нажмите ручку механизма аварийного открывания в нижней части двери. Потяните ручку, пока дверь посудомоечной машины не откроется. Установите механизм аварийного открывания на место.

²⁾ Вы можете загрузить больше посуды в течение 5 минут после запуска посудомоечной машины.

Использование посудомоечной машины

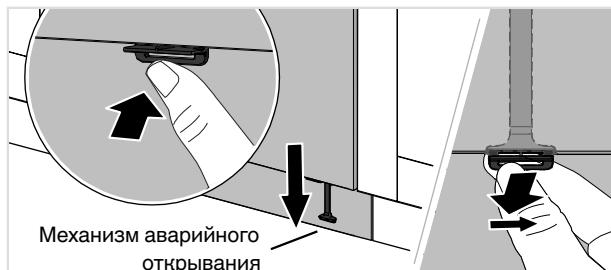

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Во избежание ожогов дождитесь, когда посудомоечная машина остынет, прежде чем открывать дверь с помощью механизма аварийного открывания!

Будьте осторожны! Края двери могут быть острыми. Используйте защитные перчатки!

После окончания программы

После завершения программы на дисплее отображается «Программа выполнена». Также в конце программы раздается короткий звуковой сигнал.

Нагретый фарфор более хрупкий. Перед выгрузкой оставьте посуду остывать в посудомоечной машине.

Сначала выгружайте нижнюю корзину во избежание попадания капель воды с верхней корзины на посуду в нижней корзине.

После завершения программы посудомоечная машина автоматически переходит в режим ожидания. Перекрывайте водопроводный кран после каждого использования (если этого требует ваша страховая компания).

Эффективность сушки

- Полностью загрузите машину.
- Полую посуду, такую как чашки, размещайте под углом, чтобы вода при ополаскивании стекала. Это также важно для изделий из пластика.
- Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
- Выберите опцию «Автоматическое открывание двери».
- Перед выгрузкой из посудомоечной машины дождитесь остывания посуды.

Таблица программ

Программа	Количество предварительных моек	Основная мойка	Количество ополаскиваний	Последнее ополаскивание	Показатели расхода 1)			
					Холодная вода 2)		Горячая вода 3)	Расход воды (л)
					Продолж. мойки (примерно час:мин)	Приблиз. потребление энергии (кВт/ч)	Продолж. мойки (примерно час:мин)	Приблиз. потребление энергии (кВт/ч)
Экологичная 4), 5)		50 °C	2	48 °C	3:15	0,83	3:00	0,4
Хрусталь, 5)		45 °C	2	50 °C	1:30	0,8	1:10	0,3
Интенсивная, 5)	2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,7	2:30	1,0
Быстрая, 5)		≤60 °C	3	≤60 °C	0:40	0,9	0:25	0,3
Полоскание			1		0:07	0,01	0:07	0,01
Ежедневная, 5)	1	60 °C	2	65 °C	2:15	1,2	1:55	0,6
Sani	1	60 °C	2	85 °C	1:35	1,8	1:20	0,9
Sani Быстрая	1	50 °C	3	85 °C	1:10	1,6	0:45	0,8
Самоочистка		70 °C	2	85 °C	1:05	1,4	1:05	1,0

1) Показатели расхода зависят от температуры подаваемой воды, температуры в помещении, объема загрузки, выбора дополнительных функций и других факторов.
2) При подаче холодной воды (ок. 15 °C).
3) При подаче горячей воды (ок. 60 °C).
4) Эта программа подходит для мойки умеренно загрязненной посуды и является самой эффективной с точки зрения расхода энергии и воды.
5) Функции: Автоматическое открывание двери

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro — это онлайн-платформа, которая позволяет организовывать, управлять и отслеживать работу всех ваших профессиональных приборов ASKO независимо от того, где они установлены. После подключения профессионального прибора в приложении ConnectLife отобразится ссылка на ASKO Connect Pro. Для дополнительной информации см.

<https://professional.asko.com/>.

ConnectLife

ConnectLife — это платформа умного дома, объединяющая людей, устройства и сервисы.

Приложение ConnectLife предлагает передовые цифровые сервисы и решения, позволяющие пользователям контролировать и управлять своими домашними приборами, получать уведомления на смартфон и обновлять программное обеспечение (поддерживаемые функции зависят от вашего прибора и региона/страны).

Для подключения прибора необходима домашняя сеть Wi-Fi (поддерживаются только сети 2,4 ГГц) и смартфон с приложением ConnectLife.



Чтобы загрузить приложение ConnectLife, отсканируйте QR-код или найдите ConnectLife в вашем магазине приложений.

1. Установите приложение ConnectLife и создайте учетную запись.
2. В приложении ConnectLife перейдите в меню *Добавить устройства* и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN.
3. Далее приложение проведет вас через процесс подключения прибора к смартфону.
4. После успешного подключения вы можете управлять прибором удаленно с помощью мобильного приложения.

Удаленное управление посудомоечной машиной

После сопряжения посудомоечной машины со смартфоном или планшетом на дисплее отображается значок сети посудомоечной машины . Вы можете использовать приложение *ConnectLife*, чтобы контролировать работу посудомоечной машины и менять настройки.

Значок сети на дисплее

Мигает с интервалом 0,5 сек Посудомоечная машина готова к подключению к беспроводной сети или сопряжению со смартфоном/планшетом.

Мигает с интервалом 1,0 сек Посудомоечная машина подключена к беспроводной сети.

Горит Посудомоечная машина подключена к беспроводной сети и облаку.

Удаленный запуск посудомоечной машины

Чтобы удаленно запустить посудомоечную машину, нажмите **...**. Выберите **Удаленный запуск**. Вкл. Закройте дверцу.

В приложении *ConnectLife* выберите и запустите программу.

ASKO Connect Pro & ConnectLife

Если дверь не закрыта в течение 2 минут, машина выключится.


ВНИМАНИЕ!

Посудомоечную машину всегда можно использовать без приложения. При нажатии на панель управления посудомоечной машиной команды из приложения *ConnectLife* блокируются на 10 секунд.

Если у вас возникли вопросы, посетите наш сайт: www.connectlife.io.

Нажмите .

Чтобы открыть Настройки, нажимайте **...**.

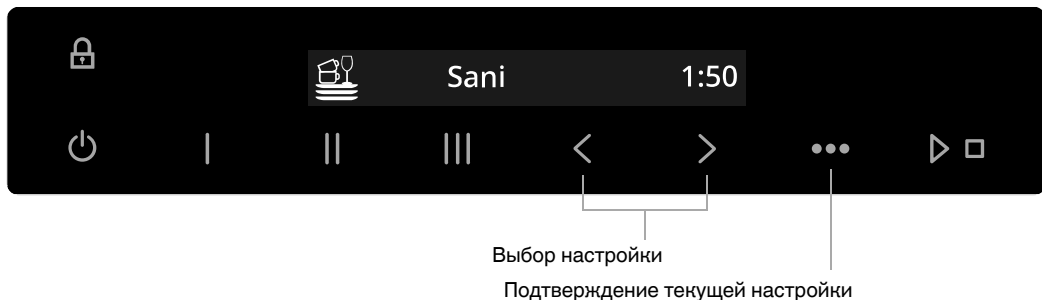

Настройки	Опции	
Блокировка 	Вкл/Выкл	Чтобы дети и люди с ограниченными умственными способностями не могли запустить посудомоечную машину, вы можете включить настройку «Блокировка». Чтобы временно деактивировать или активировать настройку Блокировка, нажмите и удерживайте  и ... в течение трех секунд.
Отсрочка старта	Выкл/1–24 часа	При выборе опции «Задержка старта» машина будет запущена через 1-24 часа после нажатия кнопки . <i>Эта функция Задержка старта доступна для некоторых программ.</i>
Удаленный запуск	Вкл/Выкл	Включите настройку, чтобы можно было удаленно запускать посудомоечную машину. Удаленный запуск Вкл отображается на дисплее посудомоечной машины. Включайте настройку каждый раз, когда вы хотите удаленно запустить посудомоечную машину. <i>Настройка доступна только при Статус WiFiПодключено.</i>

Настройки

Настройки	Опции	
Автоматическое открывание двери 	Экологичная <i>Вкл/Выкл</i> Хрусталь <i>Вкл/Выкл</i> Интенсивная <i>Вкл/Выкл</i> Быстрая <i>Вкл/Выкл</i> Полоскание <i>Вкл/Выкл</i> Ежедневная <i>Вкл/Выкл</i>	Дверь посудомоечной машины открывается автоматически, что сокращает время выполнения программы и повышает эффективность сушки. Перед выгрузкой посудомоечной машины подождите, пока индикация на машине не будет указывать, что программа завершена, и пока не остынет посуда.
Автоматическое дозирование	<i>Выкл, 15-40 мл</i>	Активируйте эту настройку, если вы хотите использовать автоматическое дозирование моющего средства. Посудомоечная машина оснащена смягчителем воды, поэтому дозируйте моющее средство и ополаскиватель, как для мягкой воды. <i>Объем дозирования зависит от выбранной программы.</i>
ТАВ (Моющее средство «все в одном»)	Вкл/Выкл	Включите настройку для использования моющего средства «всё в одном», содержащего ополаскиватель. (Также относится к гелю для мойки в посудомоечных машинах для автоматического дозирования, содержащего ополаскиватель.) <i>Эта настройка снижает дозировку ополаскивателя и влияет на частоту восстановления встроенного смягчителя посудомоечной машины.</i>
Звук кнопок	0/1/2/3	Звуковой сигнал подтверждает, что нажата кнопка на панели управления.
Выход		Выберите <i>Выход</i> , чтобы выйти из меню, нажмите Настройки и выберите <i>...</i> .

Чтобы открыть **Дополнительные настройки**, нажимайте < или >, пока на дисплее не появится «Дополнительные настройки», и подтвердите выбор, нажав **...**.

Нажмите: I, II, I, III

Дополнительные настройки	Опции
Язык	Эта настройка позволяет выбрать язык текста на дисплее.
Wi-Fi Статус Wi-Fi	На дисплее отображается текущий «Статус Wi-Fi». Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети, чтобы иметь возможность удаленно управлять машиной с помощью приложения <i>ConnectLife</i> .
Подключение Wi-Fi	<i>Вкл/Выкл</i> После подключения посудомоечной машины к локальной сети можно выбрать <i>Подключение Wi-Fi Выкл</i> , чтобы деактивировать подключение. Выберите <i>Подключение Wi-Fi Вкл</i> для повторного подключения к той же сети.
Настройка соединения	Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети и выполните сопряжение со смартфоном или планшетом. - В приложении <i>ConnectLife</i> перейдите в меню у <i>Добавить устройства</i> и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN. - Выберите <i>Настройка соединения</i>.
Добавить устройство	К посудомоечной машине можно подключить дополнительные устройства/пользователей. - В приложении <i>ConnectLife</i> перейдите в меню у <i>Добавить устройства</i> и выберите соответствующий тип устройства. Отсканируйте QR-код (указан на заводской табличке прибора) или вручную введите код AUID/SN. - Выберите <i>Добавить устройство</i>.
Удаление всех устройств	Вы можете удалить все подключенные устройства/пользователей <i>Удаление всех устройств</i> .
Сброс к заводским настройкам Wi-Fi	Выберите <i>Сброс к заводским настройкам Wi-Fi</i> , чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.
Выход	Выберите <i>Выход</i> , чтобы выйти из меню , нажимте Wi-Fi и выберите

Настройки

Дополнительные настройки	Опции	
Выбор программ	Экологичная <i>Вкл/Выкл</i> Хрусталь <i>Вкл/Выкл</i> Интенсивная <i>Вкл/Выкл</i> Быстрая <i>Вкл/Выкл</i> Полоскание <i>Вкл/Выкл</i> Ежедневная <i>Вкл/Выкл</i> Sani <i>Вкл/Выкл</i> Sani Быстрая <i>Вкл/Выкл</i> Самоочистка <i>Вкл/Выкл</i>	Программы могут быть отображены или скрыты в меню. Выбрать между Вкл или Выкл. (Экологичная невозможно скрыть в меню.) Чтобы привязать другую программу к кнопке программы (I/II/III), выберите необходимую программу в меню и затем нажмите и удерживайте необходимую кнопку программы в течение пяти секунд.
Дисплей Логотип	<i>Вкл/Выкл</i>	Настройка, чтобы скрыть отображаемый на дисплее логотип.
Дисплей Яркость	1/2/3/4	Для регулировки яркости дисплея.
Громкость уведомления	0/1/2/3	Звуковой сигнал свидетельствует об окончании программы мойки. <i>Сообщения об ошибке всегда обозначаются громким звуковым сигналом.</i>
Ополаскиватель	0/1/2/3/4/5	Настройка дозировки ополаскивателя. Для дозатора ополаскивателя можно выбирать значение от 0 (Выкл.) до 5 (Большая дозировка). Дозировку ополаскивателя нужно увеличить, если: • на посуде появились разводы. Дозировку ополаскивателя нужно уменьшить: • на посуде появилась липкая белая или синяя пленка; • на посуде появились полосы; • образуется слишком много пены. Если вода очень мягкая, ополаскиватель

Дополнительные настройки	Опции	
		следует разбавлять в пропорции 50:50.
Жесткость воды	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Регулировка смягчителя воды. Выберите настройку в зависимости от жёсткости воды. Важно правильно выбрать эту настройку! См. <i>Жесткость воды</i> в разделе <i>Перед первой мойкой</i>. Для воды с жесткостью выше 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) добавьте соль. Для воды с жесткостью ниже 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 ммоль/л) выберите 0. Смягчитель воды отключается, и не нужно добавлять соль.
Внутр.освещение при выключеном питании	Вкл/Выкл	Настройка для загрузки посудомоечной машины в соответствии с правилами Шаббата. Выберите, будет ли включаться внутренняя подсветка и Φ при открытии двери, когда посудомоечная машина выключена. Если опция Φ включена, внутренняя подсветка будет всегда включаться при открытии двери.
Индикация ошибок		Любые сообщения об ошибках. При обращении в сервисный центр вас могут попросить предоставить самые последние сообщения об ошибках.
Единица температуры	°C/°F	Температура может отображаться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).

Настройки

Дополнительные настройки	Опции	
Блок. Пуск когда контейнер для соли пуст	Вкл/Выкл	Предотвращение запуска программы мойки при отсутствии соли в отделении для соли. <i>Эта настройка неактивна, если для Жесткость воды установлено значение 0.</i>
Сброс к заводским настройкам		Восстанавливает заводские настройки по умолчанию. Выберите Сброс к заводским настройкам и нажмите ►.
Выход		Выберите <i>Выход</i> , чтобы выйти из меню, нажмите Настройки и выберите ●●●.

✱ Добавление ополаскивателя

Если необходимо долить ополаскиватель в машину, на дисплее загорается индикатор.

См. раздел «Перед первой мойкой».

✉ Добавление соли

Если необходимо досыпать соль в машину, на дисплее загорается индикатор. (Программы 3 можно запускать до того, как отделение полностью опустеет.)

См. раздел «Перед первой мойкой».

💧 Добавление моющего средства для автоматического дозирования

Если необходимо долить гель для мойки в машину, на дисплее загорается индикатор. (Программы 1-2 можно запускать до того, как отделение полностью опустеет.)

См. раздел «Перед первой мойкой».

Очистка отсека для автоматического дозирования



1. Отсек можно вынуть для очистки и заправки.
2. Убедитесь, что дозирующее отверстие не заблокировано. Промойте отсек горячей водой.


ВНИМАНИЕ!

Важный - пополните отсек. Запрещено эксплуатировать посудомоечную машину со снятым отсеком для автоматического дозирования!

Очистите фильтры

Фильтр грубой очистки


Фильтр грубой очистки задерживает крупные остатки пищи, чтобы они не попали в сливной насос. По мере необходимости очищайте фильтр, следуя указанным ниже инструкциям. Фильтр следует очищать с определенной регулярностью в зависимости от частоты использования посудомоечной машины.

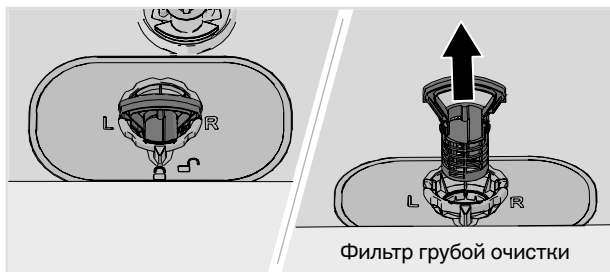

1. Поднимите фильтр грубой очистки за ручку.
2. Опорожните фильтр грубой очистки.
3. Установите фильтр грубой очистки на место. Нажимайте на фильтр до защелкивания.

Фильтр тонкой очистки

Загрязнения автоматически смываются с фильтра тонкой очистки во время каждой мойки. При необходимости очищайте фильтр тонкой очистки. Фильтр следует очищать с определенной регулярностью в зависимости от частоты использования посудомоечной машины.

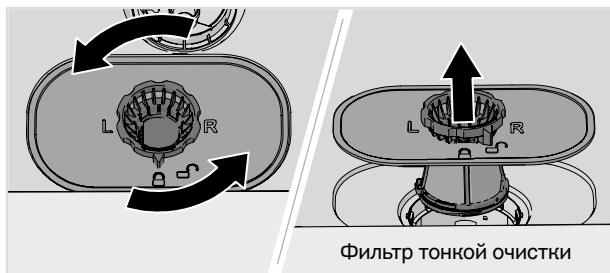

1. Поверните стопорное кольцо против часовой стрелки и поднимите фильтр тонкой очистки вверх.
2. Очистите фильтр тонкой очистки.
3. Установите фильтр тонкой очистки и поверните стопорное кольцо по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что края фильтра плотно прилегают. Также не забудьте установить на место фильтр грубой очистки!


ВНИМАНИЕ!

Если фильтры грубой и тонкой очистки установлены неправильно, это может повлиять на результат мойки. Запрещено эксплуатировать посудомоечную машину без установленных фильтров!



Очистка разбрызгивателей


Мусор может забивать отверстия и приводить к заклиниванию подшипников. Удалите весь мусор при помощи булавки или другого острого предмета. Разбрызгиватели также имеют отверстия снизу.

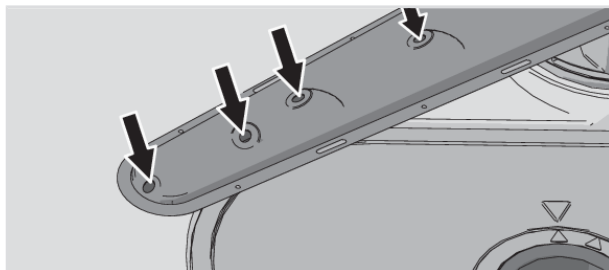

Чтобы облегчить очистку, можно снять разбрызгиватели. Не забудьте надежно установить их обратно после очистки.

Верхний (потолочный) разбрызгиватель


- Нажмите на верхний разбрызгиватель, поворачивая его против часовой стрелки, чтобы снять его.

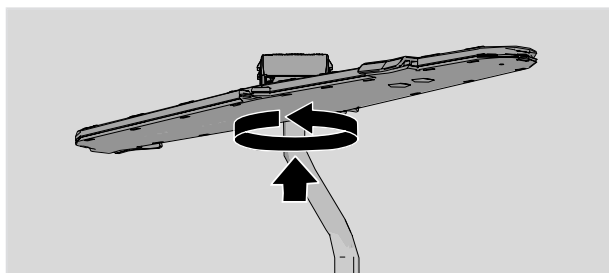

Уход и очистка


Верхний разбрызгиватель

- Выдвиньте верхнюю корзину.
- Чтобы отсоединить разбрызгиватель от верхней корзины, открутите его втулку против часовой стрелки.

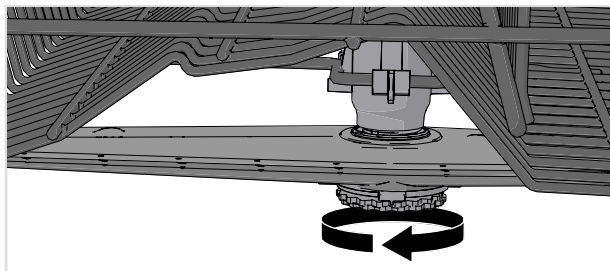

Нижний разбрызгиватель

- Снимите нижний разбрызгиватель, потянув его вверх.

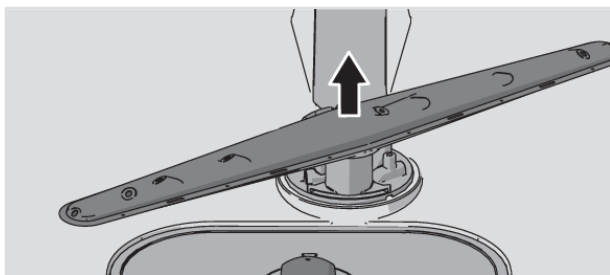

Очистка посудомоечной машины снаружи

Дверь и уплотнитель двери

Откройте дверь. Регулярно очищайте боковые стороны двери и уплотнитель двери слегка влажной тканью. Очищайте уплотнитель двери в нижней части переднего края посудомоечной машины щеткой для мытья посуды.

Панель управления

Поддерживайте панель управления в чистоте. Используйте сухую или слегка влажную ткань и при необходимости небольшое количество жидкого средства для ручного мытья посуды. Избегайте использования сильных или абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность.

Запустить Самоочистку

Камера посудомоечной машины

Камера посудомоечной машины изготовлена из нержавеющей стали и поддерживается в чистоте во время обычной работы машины (если используется регулярно).

Жесткая вода способствует образованию накипи в посудомоечной машине. При появлении накипи засыпьте в отделение для моющего средства с ручным дозированием две столовые


ложки лимонной кислоты и запустите программу «Самоочистка» (без посуды в машине). На рынке также представлены специальные средства для очистки посудомоечных машин.

Удаление засоров

Удаление засоров сливного насоса

Если после завершения программы в посудомоечной машине остается вода, то причиной может быть засор сливного насоса. При этом появляется сообщение об ошибке Сбой слива воды или Сбой слив. насоса BLCD.

1. Выключите машину с помощью ⏻ и выньте вилку из настенной розетки.
2. Извлеките фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки.
3. Вычерпайте воду из камеры посудомоечной машины.
4. Чтобы проверить сливной насос, снимите желтый фиксатор сливного насоса справа в нижнем сливе. (При необходимости используйте плоскогубцы.)
5. Вручную поверните крыльчатку насоса, расположенную за фиксатором сливного насоса. Осторожно удалите острые предметы, например, стекло.
6. Установите обратно фиксатор сливного насоса вместе фильтрами тонкой и грубой очистки.
7. Подключите машину к сети.

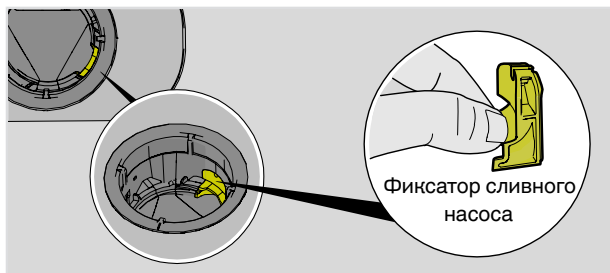

ВНИМАНИЕ!


Не забудьте установить обратно фиксатор сливного насоса.

Удаление засоров фильтра шланга подачи воды

Если в воде содержатся мелкие частицы, внешний фильтр шланга подачи воды может засориться, что приведет к появлению на дисплее сообщения об ошибке «Сбой залива воды».

1. Выключите машину с помощью ⏻ и выньте вилку из настенной розетки.
2. Перекройте водопроводный кран.
3. Открутите шланг подачи воды.
4. Аккуратно снимите внешний фильтр со шланга подачи воды и очистите его.
5. Установите фильтр обратно и проверьте правильность расположения прокладки.
6. Прочно закрутите шланг подачи воды на его место.

7. Включите вилку электропитания машины в розетку и откройте водопроводный кран. Некоторое время подождите до сбалансирования давления и убедитесь в герметичности соединения.

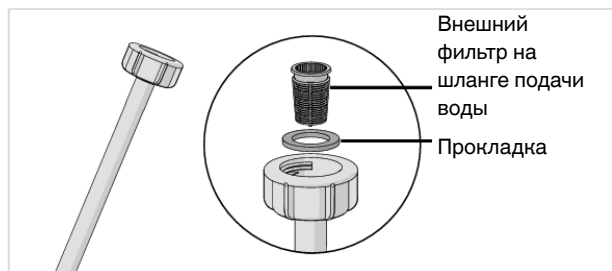

Поиск и устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить мелкие неисправности. См. указания в разделе *Уход и очистка*.

Сообщения об ошибках		Способ устранения
F10	Перелив воды 1	Очистите сливной насос от засора. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F11	Сбой слива воды	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки. Запустите любую программу мойки.
F68	Сбой слив. насоса BLCD	Убедитесь, что сливной насос не засорен. Также проверьте, чтобы сливной шланг был установлен в соответствии с инструкциями по установке. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F12	Сбой залива воды 1	Убедитесь, что водопроводный кран открыт. Проверьте, не засорен ли внешний фильтр заливного шланга. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F67	Сбой залива воды 2	
F40	Утечка заливного клапана	Закройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр.
F41	Неисправность ТЭНа 1	Запустите программу Самоочистка, добавив лимонную кислоту. Если проблему не удастся устранить, закройте водопроводный кран, извлеките вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
F46	Неисправность ТЭНа 2	Закройте водопроводный кран. Выньте вилку из настенной розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
F52	Ошибка уровня воды	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки. Запустите любую программу мойки. Проверьте, не засорен ли внешний фильтр заливного шланга. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F54	Перелив воды 2	Закройте водопроводный кран и обратитесь в ближайший сервисный центр. Чтобы избежать перелива воды из посудомоечной машины, не вынимайте вилку из настенной розетки, пока водопроводный кран не будет закрыт!
F56	Сбой циркуляционного насоса	Запустите любую программу мойки. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F70	Ошибка блокировки	Закройте дверь посудомоечной машины. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
F76	Ошибка блокировки Sani	Запустите любую программу мойки. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Нажмите любую кнопку для удаления сообщения об ошибке.

Поиск и устранение неисправностей

Общие положения

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Панель управления не реагирует при нажатии.	Вы нажали на панель управления слишком рано после открытия двери.	Повторите попытку через некоторое время.
	Блокировка включена.	См. раздел «Указания по технике безопасности».
	Грязь на панели управления.	Очищайте сухой или слегка влажной тканью и при необходимости небольшим количеством жидкого средства для ручного мытья посуды. Избегайте использования сильных или абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность.
	Панель управления необходимо откалибровать.	Перекройте водопроводный кран. Выньте вилку из настенной розетки и подождите 60 секунд. Затем снова подключите прибор к настенной розетке и откройте водопроводный кран.
Дверца не закрывается.	Неправильно расположены корзины.	Убедитесь в том, что корзины расположены горизонтально.
		Проверьте, не препятствует ли посуда задвиганию корзин.
	Дверной замок срабатывает неправильно и не закрывает дверь.	Откройте дверцу. Нажмите и удерживайте I и ●●, пока на дисплее не отобразится «Восстановление автоматического открывания». Подождите, когда сообщение погаснет. Закройте дверь и убедитесь, что дверной замок работает.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Дверь не открывается.	Блокировка включена.	См. раздел «Указания по технике безопасности».
	Во избежание ожогов дверь невозможно открыть, пока температура в посудомоечной машине превышает 65 °C.	Перед разгрузкой посудомоечной машины подождите, когда индикация на машине сообщит о завершении программы и когда остынет посуда.
	Посудомоечная машина (была) отключена от сети, когда (была) включена Блокировка Safe или Блокировка.	См. <i>Сбой питания</i> в разделе <i>Использование посудомоечной машины</i> или обратитесь в сервисный центр.
Машина не включается.	Не нажата кнопка ▶ □.	Нажимайте ▶ □ до тех пор, пока на дисплее не появится «Старт., Закройте дверь».
	Дверца не закрыта.	Проверьте.
	Нет соли в соответствующем отделении.	Добавление соли. См. раздел «Уход и очистка».
	Посудомоечная машина была открыта для добавления посуды во время выполнения программы.	Закройте дверь и подождите. Через некоторое время посудомоечная машина продолжит выполнение программы.
	Дверной замок сработал неправильно и не закрывает дверь.	Откройте дверцу. Нажмите и удерживайте I и ●●, пока на дисплее не отобразится «Восстановление автоматического открывания». Подождите, когда сообщение погаснет. Закройте дверь и убедитесь, что дверной замок работает.
	Вилка не подключена к розетке.	Проверьте.
	Сработал предохранитель или автоматический выключатель.	Проверьте.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не отмыта.	Разбрызгиватели не вращаются свободно.	Убедитесь в том, что посуда не мешает вращению разбрызгивателей.
	Забиты отверстия или заклинило подшипники разбрызгивателя.	Очистите разбрызгиватели. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .
	Неподходящая программа мойки.	Выберите программу с высокой температурой для растворения жира на очень грязной посуде, например Интенсивная.
	Неправильная дозировка моющего средства.	Дозируйте моющее средство с учетом жесткости воды. Если его слишком много или мало, результат мойки ухудшается.
	Старое моющее средство. Качество моющего средства может со временем ухудшаться.	Не покупайте большие пачки.
	Автоматическое дозирование включено, но гель для посудомоечной машины не дозируется.	Чтобы убедиться, что моющее средство дозируется, нажмите и удерживайте > и ▷ в течение пяти секунд. Символ  будет мигать на дисплее, и загорится индикатор состояния. После этого посмотрите, был ли дозирован гель для мойки посуды.
	Неправильное расположение посуды.	Не накрывайте фарфоровую посуду большими мисками или подобными предметами. Не ставьте очень высокие стаканы в углы корзин. См. раздел <i>Загрузка машины</i> .
	Стаканы и чашки переворачиваются во время выполнения программ.	Ставьте посуду устойчиво.
	Фильтры забились.	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки.
	Неправильная установка фильтров.	Убедитесь, что фильтры установлены правильно. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .
	Отсутствует фиксатор сливного насоса.	

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
		Убедитесь, что желтый фиксатор сливного насоса установлен справа в нижнем сливе. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .
Пятна на посуде из нержавеющей стали или серебра.	Если остатки некоторых продуктов (например, горчицы, майонеза, лимона, уксуса, соли или соусов) долго не смывать с посуды из нержавеющей стали, на ней появляются пятна.	Если после загрузки посуды с остатками таких продуктов вы не планируете сразу включить машину, ополосните посуду. Для этого можно использовать программу «Полоскание».
	Если во время мойки изделия из серебра соприкасаются с предметами из нержавеющей стали, на серебряных приборах остаются пятна. Кроме того, пятна на посуде могут появляться из-за алюминия.	Во избежание появления следов и потускнения, разделяйте посуду из разных металлов, например, серебра, нержавеющей стали и алюминия.
Пятна или пленка на посуде.	Неправильная дозировка ополаскивателя.	См. раздел « <i>Настройки</i> ».
	Включена настройка ТАВ и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием.	Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку ТАВ и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе <i>Настройки</i> .
	Неправильная регулировка устройства для смягчения воды.	Смотрите Жесткость воды в разделе <i>Настройки</i> .
	Утечка соли из устройства для смягчения воды.	Закрутите крышку отделения для соли по часовой стрелке до конца. Или обратитесь в ближайший сервисный центр.
	При слишком высокой температуре мойки или большом количестве моющего средства изделия из хрусталя мутнеют. Эту проблему невозможно исправить, но ее можно предотвратить.	Хрупкую посуду из хрусталя мойте при низкой температуре, используя небольшое количество моющего средства. По вопросам использования моющего средства обращайтесь к производителю моющего средства.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Липкая белая или синяя пленка на посуде.	Слишком большая дозировка ополаскивателя.	Уменьшите дозировку. См. раздел <i>Настройки</i> . Если вода очень мягкая, ополаскиватель можно разбавить водой в пропорции 50:50.
После мытья остаются пятна.	Пятна от губной помады, чая или кофе иногда трудно отмываются.	Используйте моющее средство с отбеливателем. Используется гель для мойки в посудомоечных машинах. При необходимости в таких случаях можно добавить порошок для посудомоечной машины или моющее средство «все в одном» с отбеливателем в отделение для ручного дозирования (если активировано Автоматическое дозирование). См. <i>Добавление моющего средства</i> .
Остатки моющего средства в отделении для моющего средства после мойки.	Моющее средство добавлено во влажное отделение для моющего средства.	Моющее средство необходимо добавлять в сухое отделение для моющего средства.
	Отделение для моющего средства заблокировано.	Убедитесь, что посуда не мешает открытию отделения для моющего средства.
Стук во время мойки.	Посуда неправильно расположена или разбрызгиватели не вращаются свободно.	Удостоверьтесь в том, что посуда находится в устойчивом положении. Попробуйте повернуть разбрызгиватели.
На дисплее отображается 1 минута в течение более длительного периода.	Программа выполняется дольше, чем ожидалось.	Действие не требуется. Время программы сохраняется, и при следующем запуске программы отображается правильное время.
На дисплее отображается «Блок. Пуск когда контейнер для соли пуст».	Нет соли в соответствующем отделении.	Добавление соли. См. раздел «Уход и очистка». (Настройку, предотвращающую запуск программы мойки при отсутствии соли в отделении для соли, можно отключить. См. раздел <i>Настройки</i> .)

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
В машине остается вода.	Фильтры забились.	Промойте фильтры грубой и тонкой очистки.
	Неправильная установка фильтров.	Убедитесь, что фильтры установлены правильно. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .
	В сливном насосе забился мусор.	Прочистите сливной насос. См. раздел <i>«Уход и очистка»</i> .
	Отсутствует фиксатор сливного насоса.	Убедитесь, что желтый фиксатор сливного насоса установлен справа в нижнем сливе. См. раздел <i>Уход и очистка</i> .
	Сливной шланг перегнулся.	Следите за тем, чтобы шланг не перегибался.
	Сливной шланг забился.	Отсоедините сливной шланг от сифона под раковиной. Проверьте, нет ли засоров, и что внутренний диаметр составляет не менее 14 мм.
Неприятный запах в машине.	Грязь на уплотнениях и в углах.	Вымойте загрязненные места щеткой и чистящим средством, не образующим много пены.
	Долго использовались программы с низкой температурой.	Один или два раза в месяц запускайте программу с высокой температурой. Или запускайте программу самоочистки. См. Самоочистка в разделе <i>Использование посудомоечной машины</i> .
Жировые отложения в посудомоечной машине.	Долго использовались программы с низкой температурой.	Выберите программу с высокой температурой для растворения жира на очень грязной посуде, например Интенсивная. Или запускайте программу самоочистки один или два раза в месяц. См. Самоочистка в разделе <i>Использование посудомоечной машины</i> .

Поиск и устранение неисправностей


Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Посуда недостаточно сухая.	Настройка Автоматическое открывание двери не активирована.	Включите опцию Автоматическое открывание двери.
	Машина загружена не полностью.	Полностью загрузите машину.
	Требуется долить ополаскиватель или увеличить его дозировку.	Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
	Включена настройка ТАВ и используется моющее средство «всё в одном» с недостаточным высушивающим действием.	Используйте другое моющее средство «всё в одном» или отключите настройку ТАВ и добавьте соль с отдельным ополаскивателем. Смотрите Ополаскиватель в разделе <i>Настройки</i> .

Wi-Fi

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Значок сети посудомоечной машины  не отображается на дисплее.	Посудомоечная машина не подключена к беспроводной сети.	Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети. См. раздел <i>ASKO Connect Pro & ConnectLife</i> .
	Подключение WiFi деактивирован.	Активируйте Подключение WiFi. См. Подключение WiFi/Выкл в разделе <i>Настройки</i> .
Сбой настройки соединения	Посудомоечная машина не может получить доступ к беспроводной сети. Или маршрутизатор не подключен к Интернету.	Убедитесь, что маршрутизатор подключен к Интернету.
		Убедитесь, что ваша беспроводная сеть использует частоту 2,4 ГГц и видна. Попробуйте переместить маршрутизатор ближе к посудомоечной машине, если сигнал слишком слабый.
		См. также устранение неполадок на странице www.connectlife.io . Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Сбой добавления устройства	Ваш смартфон/планшет не подключен к беспроводной сети. Или маршрутизатор не подключен к Интернету.	Убедитесь, что маршрутизатор подключен к Интернету.
		Убедитесь, что смартфон/планшет подключен к беспроводной сети.
		См. также устранение неполадок на странице www.connectlife.io . Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Посудомоечная машина отображается в приложении <i>ConnectLife</i> как отключенная.	Подключение WiFi деактивирован.	Активируйте Подключение WiFi. См. Подключение WiFi <i>Вкл/Выкл</i> в разделе <i>Настройки</i> .
		См. также устранение неполадок на странице www.connectlife.io . Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Сбой обновления программного обеспечения.	Потеряно сетевое соединение, или посудомоечная машина отключилась из-за сбоя питания.	Перед повторной попыткой убедитесь, что питание подается и сетевое соединение стабильно. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр.

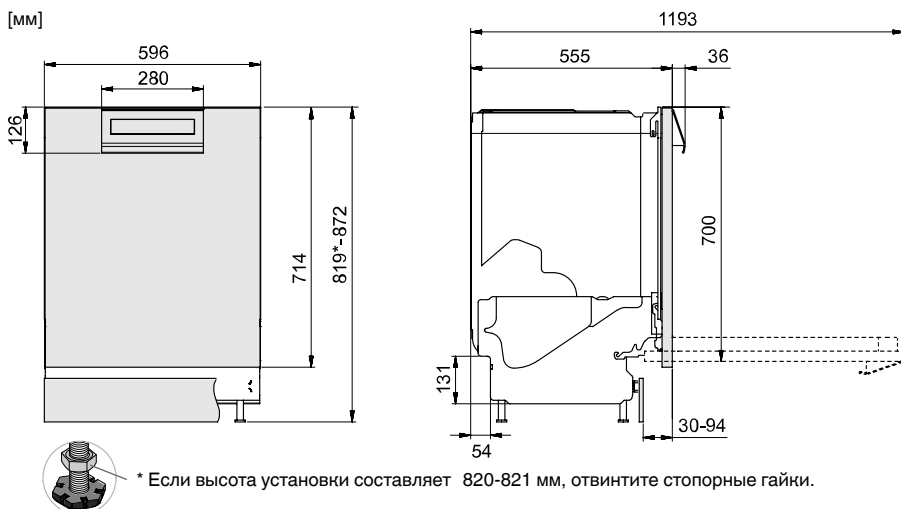

Номинальные размеры. Фактические измерения могут отличаться.

Указания по технике безопасности

- Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист.
- При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы.
- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека!
- Для защиты от протечек поставьте под машину поддон. (Если это требует ваша страховая компания.)
- Перед тем как закрепить машину, проверьте ее работоспособность, запустив программу Полоскание. Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Запрещается блокировать вентиляционное отверстие в нижней части дверцы половиком, ковром или аналогичными предметами мебели.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение.


Установка

ВНИМАНИЕ!

Не допускается установка мебельного фасада на посудомоечную машину.

Установка посудомоечной машины

Посудомоечная машина предназначена для встраивания под столешницу. Края отверстия должны быть ровные, чтобы не повредить заливной и сливной шланги или кабель питания.

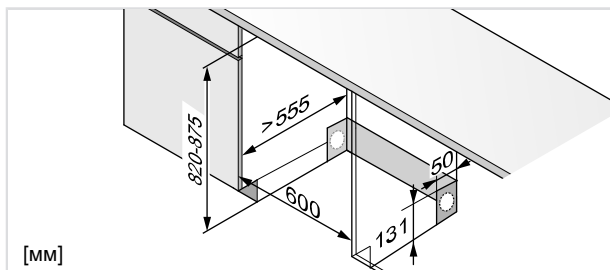


Мебель, в которую встроена посудомоечная машина, должна быть защищена от конденсации влаги из машины.

Дополнительный аксессуар

Купите комплект аксессуаров для отдельностоящей установки (две боковые панели, рабочая поверхность и два кронштейна антипрокидывания). Если посудомоечная машина размещена так, что видна одна из сторон, должны быть установлены боковые панели. Если посудомоечная машина отдельностоящая, должны быть установлены обе боковые панели, рабочая поверхность и кронштейны антипрокидывания. Аксессуары можно приобрести там, где вы купили посудомоечную машину.

Приклейте защитную пленку

Наклейте защитную пленку с нижней стороны столешницы и вдоль ее переднего края. Пленка предназначена для защиты столешницы от влаги. (Защитная пленка находится в прилагаемом пакете.)

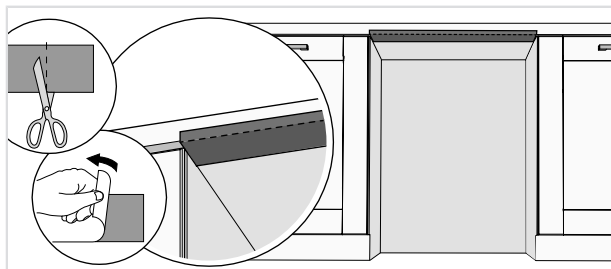


ВНИМАНИЕ!


Поверхность, на которую крепится защитная пленка, должна быть чистой и сухой.

Регулировка высоты и установка машины на место


1. Измерьте высоту от пола до нижней поверхности столешницы.
2. Измерьте высоту от пола до верхнего края посудомоечной машины.
3. Слегка наклоните посудомоечную машину вперед и отрегулируйте высоту задней ножки, поворачивая винт в передней части машины. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы опустить, а чтобы поднять — против часовой стрелки.

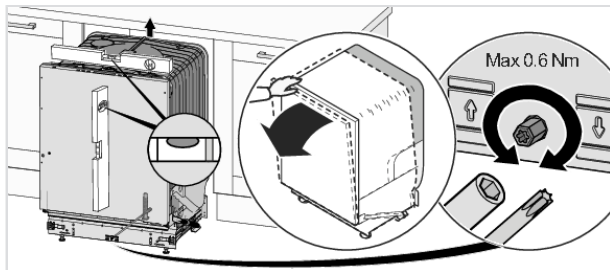

4. Отрегулируйте высоту передних ножек. Чтобы поднять машину, поворачивайте их по часовой стрелке, а чтобы опустить — против нее.

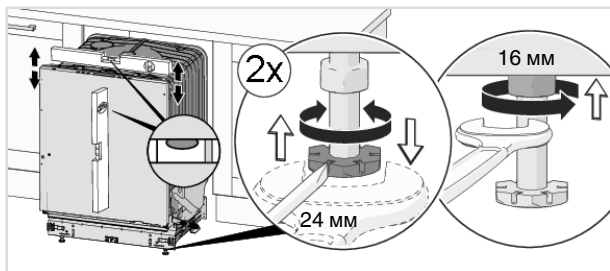

5. Между нижним краем столешницы и верхним краем машины должен быть зазор не менее 3 мм.
6. Задвиньте посудомоечную машину на место.
 - При задвигании посудомоечной машины на место вытяните заливной и сливной шланги и кабель питания.
 - Следите за тем, чтобы сливной шланг не перегнулся и не повредился.




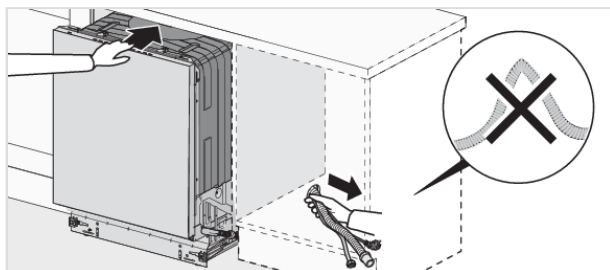


- Машина должна быть установлена так, чтобы дверь свободно открывалась, иначе дверной замок может не сработать.

7. Окончательно отрегулируйте высоту ножек и затяните стопорные гайки на передних ножках.

Подсоединение к сливу

Посудомоечная машина подходит для установки в приподнятых нишах (для расположения на эргономичной рабочей высоте). Это означает, что машину можно разместить так, чтобы сливной шланг находился ниже уровня дна машины, например, шланг можно направить напрямую в слив в полу.

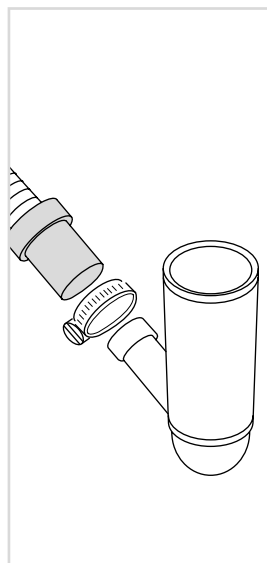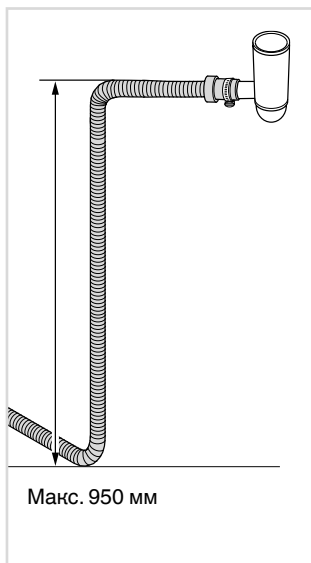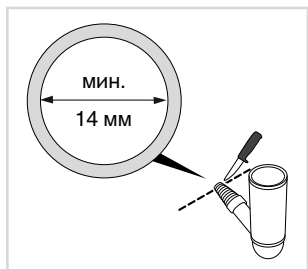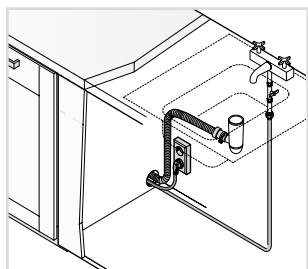

Сливной шланг также можно подсоединить к конусовидному штуцеру на сифоне под раковиной. Внутренний диаметр штуцера должен составлять не менее 14 мм.

Сливной шланг можно удлинять не более чем на 2,5 м. При этом его общая длина должна составлять не более 4,5 м. Внутренний диаметр сочленений и патрубков не должен превышать 14 мм.

Ни одна часть сливного шланга не должна располагаться на высоте более 950 мм над нижним краем машины.

Закрепите сливной шланг с помощью хомута. Не перегибайте сливной шланг.

Подсоединение к водопроводу

Посудомоечную машину можно подключить к горячей (макс. 70 °C) или холодной воде.

Посудомоечная машина автоматически подстраивается под параметры подключенной воды для достижения наилучших результатов. Для достижения оптимального короткого времени мытья посуды посудомоечная машина должна быть подключена к горячей воде.

Используйте только входящий в комплект поставки шланг подачи воды. Не подключайте старые и прочие запасные шланги.

Водопроводная труба должна быть оборудована водопроводным краном (запорный кран). Он должен располагаться в удобном месте, чтобы быстро перекрывать воду без необходимости сдвинуть машину.

Давление воды должно составлять 0,1-1,0 МПа. Для достижения оптимального короткого времени мытья посуды давление воды должно составлять не менее 0,2 МПа.

По завершении установки откройте водопроводный кран и некоторое время подождите до сбалансирования давления. Убедитесь в герметичности всех соединений.

Подсоединение к электрической сети



Сведения об электрических характеристиках машины содержатся в паспортной табличке. Они должны соответствовать параметрам сети.

Посудомоечная машина должна подключаться к розетке с заземлением.

Электрическая розетка должна располагаться вне зоны установки, чтобы к ней можно было легко получить доступ после монтажа машины. Не используйте удлинитель!

Посудомоечная машина должна быть подключена к УЗО, как указано в соответствующих правилах безопасности.

Крепление посудомоечной машины

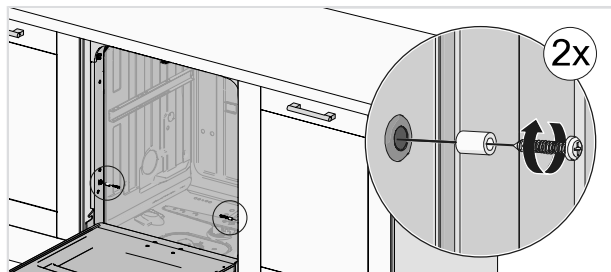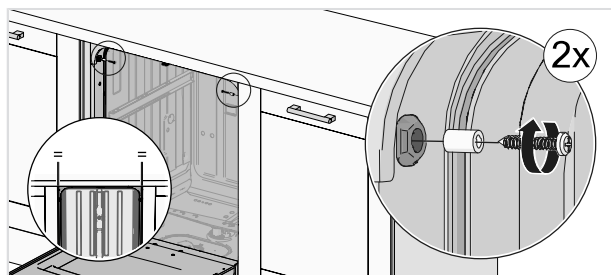


Закрепив машину, убедитесь в том, что ее передние стальные ножки стоят на полу.

Установка


Нижняя панель посудомоечной машины

Посудомоечная машина комплектуется нижней панелью.

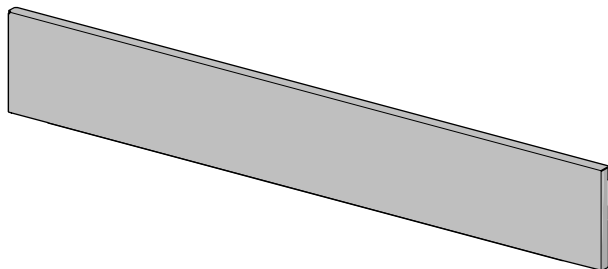


Установите звукоизоляцию

(только в некоторых моделях)

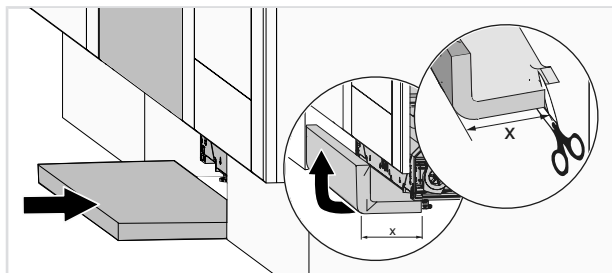

Установите нижнюю панель

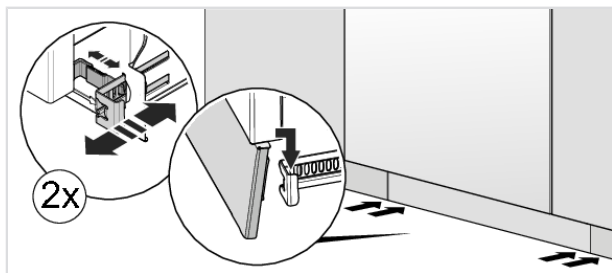

Паспортная табличка

Информация о машине

Табличка с серийным номером содержит QR-код. Просканируйте код, чтобы посмотреть информацию о своем изделии.

Обратитесь в ближайший сервисный центр

Прочитайте раздел *Поиск и устранение неисправностей* прежде чем обращаться в сервисный центр. Если вы столкнулись с проблемой, которую вы не можете решить, обратитесь в ближайший сервисный центр за профессиональной помощью, см. www.asko.com.

При обращении сообщите данные на табличке с серийным номером. Укажите артикул (1) и серийный номер (2).

Обратите внимание, что непрофессиональный ремонт может повлечь за собой серьезную опасность для пользователя и повлиять на гарантию.



Дата производства

Серийный номер состоит из 8 цифр. Первая цифра серийного номера обозначает год, вторые две - неделю производства. Например, серийный номер 23113345, соответственно, дата производства - 31 неделя 2022 года.

Техобслуживание и ремонт

Перед обращением в сервис-центр ознакомьтесь с содержанием раздела *“Поиск и устранение неисправностей”*.

В соответствии с требованиями электробезопасности ремонт бытового электрооборудования может производиться только специалистом или организацией, имеющими на это соответствующее разрешение.

Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель несёт обязательства по гарантийному обслуживанию изделий, используемых в соответствии с инструкцией по эксплуатации и исключительно в целях, для которых они предназначены.

Гарантийный срок для бытовых моделей составляет **24 месяца** со дня продажи изделия при условии их использования в бытовых условиях.

Гарантийный срок для профессиональных моделей составляет **12 месяцев** со дня продажи изделия.

Гарантийное обслуживание предусматривает исправление дефектов сборки, материалов и комплектующих бесплатно для владельца в течение гарантийного срока.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- работы, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации, по регулировке и прочему уходу за изделием;

- инструктаж владельца по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности или повреждения, вызванные следующими причинами:

- неправильной транспортировкой и/или хранением изделия;
- неправильной установкой и/или подключением изделия;
- нарушением правил эксплуатации изделия;
- нестабильностью или несоответствующим уровнем электропитания;
- избыточным или недостаточным давлением в водопроводной сети;
- несоблюдением санитарных норм в помещении, в частности, проникновением насекомых внутрь изделия;
- механическими повреждениями изделия или воздействием химических веществ;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- применением мощных средств с ненормируемым пенообразованием;
- применением некачественных моющих средств, в частности, с истекшим сроком годности;
- превышением рекомендуемой дозировки моющего средства;
- использованием изделия в целях, для которых оно не предназначено;

Если изделие не работает или при работе выявляются неисправности, то прежде, чем обращаться в службу сервиса, проверьте, пожалуйста, что Вы точно выполняете правила использования и установки изделия.

Для подтверждения гарантийного срока рекомендуется сохранять прилагаемые к изделию при продаже документы: кассовый/товарный чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим образом заполненный гарантийный талон.

В случае возникновения неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр. Ремонт изделия неуполномоченной организацией или частным лицом может повлечь за собой потерю права на гарантийное устранение недостатков, возникших вследствие ненадлежащего изменения конструкции изделия или его эксплуатации с неустранёнными недостатками. Информация об авторизованных сервисных центрах Вы можете получить ее на сайте www.askorus.ru. Перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь, что Вы соблюдаете все правила подключения и эксплуатации, изложенные в инструкции по эксплуатации на данное изделие.

ВНИМАНИЕ!

При обращении в авторизованный сервисный центр будьте готовы сообщить модель, тип и серийный номер изделия. Эти сведения приведены на паспортной табличке, расположение которой указано в данной инструкции.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения вопросов, связанных с выполнением Вашей заявки в сервисном центре, обращайтесь по тел. (800) 707-08-07 или по электронной почте service@askorus.ru. При обращении будьте готовы сообщить название сервисного центра, номер заявки, номер модели изделия и характер неисправности.

Информация о производителе

Торговая марка ASKO: Аско Эпплайансис АБ,
Сокерbruksgatan 3, SE-531 40 Лидчёпинг, Швеция
Торговая марка ASKO: Asko Appliances AB,
Sockerbruksgatan 3, SE-531 40 Lidköping, Sweden

Изготовитель: Горенье д.о.о., 3320 Веленье, Словения

Изготовитель: Gorenje d.o.o., 3320 Velenje, Slovenia

Информация об импортёре

ООО «Горенье БТ»

РФ, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1, этаж 3, пом. I, ком. 55

info@gorenje.ru

Количество циклов

Нажмите и удерживайте > и ●● в течение 3 секунд, чтобы отобразить Количество циклов на дисплее.

Технические данные

Высота:	819-872 мм
Ширина:	596 мм
Глубина:	555 мм
Вес:	50 кг ¹⁾
Давление воды:	0,1-1,0 МПа
Подсоединение к электрической сети:	См. паспортную табличку.
Номинальная мощность:	См. паспортную табличку.

¹⁾ Вес машин может различаться в зависимости от их характеристик.

 **ASKO**
PROFESSIONAL

WWW.ASKO.COM

ERC



931539-a15

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.